


I - KHỞI ĐỘNG MÁY VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ

- Cắm điện nguồn vào máy, nhấn nút **Power on/Standby**, bảng điều khiển sẽ sáng lên.
- Chọn chế độ xay/nấu mong muốn bằng cách nhấn liên tục nút **Function**.


Đối với Cối xay đa năng:

Bảng điều khiển LCD sẽ chỉ hiển thị sáng 8 Chức năng dùng được cho máy xay:

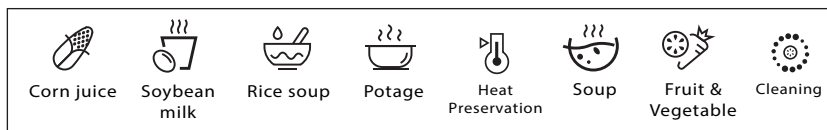

Đối với Nồi nấu:

Bảng điều khiển LCD sẽ chỉ hiển thị sáng 4 Chức năng dùng được cho nồi nấu:

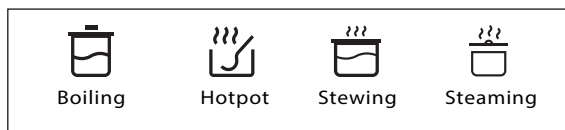

Mách nhỏ: Với chức năng Hotpot (Ninh), nhấn nút < hoặc > khi máy đang chạy để tăng hoặc giảm mức nhiệt độ từ 1-9.

- Nhấn nút **Power on/Standby** để máy bắt đầu chạy.

II - TÙY CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ THỜI GIAN XAY

- Nhấn nút **Power on/Standby**.
- Để tùy chỉnh tốc độ xay: Nhấn 2 lần nút **Setting**, màn hình hiển thị P1. Nhấn < để giảm tốc độ (mức tối thiểu là 1), nhấn > để tăng tốc độ (mức tối đa là 9).
- Để tùy chỉnh thời gian xay: Nhấn 1 lần nút **Setting**, màn hình hiển thị 00:30. Nhấn < để giảm thời gian (tối thiểu 30 giây), nhấn > để tăng thời gian (tối đa 2 phút).
- Điều chỉnh kết hợp tốc độ và thời gian xay, sau đó nhấn lại **Power on/Standby** để máy vận hành theo ý muốn của bạn.

III - HẸN GIỜ HOẠT ĐỘNG

- Nhấn nút **Power on/Standby**, sau đó nhấn nút **Function** để chọn chức năng bạn mong muốn.
- Nhấn nút **Timer**, màn hình LCD sẽ hiển thị thời gian. Nhấn < để giảm thời gian xuống (tối thiểu 30 phút), nhấn > để tăng thời gian lên (tối đa 24 giờ), với mỗi lần nhấn phím là 30 phút.
- Tiếp tục nhấn **Power on/Standby** để máy bắt đầu đếm ngược. Hết thời gian được cài đặt, máy sẽ khởi chạy chức năng bạn đã chọn.



IV – VỆ SINH MÁY

- Cho nước và chanh hoặc nước rửa chén (loại nhẹ, không ăn mòn) vào cối. Đặt cối vào thân máy.

- Nhấn **Power on/Standby** để khởi động máy, nhấn nút **Function** để chọn chức năng Cleaning. Nhấn tiếp nút **Power on/Standby** để thiết bị khởi chạy.

Lưu ý:

- Không ngâm cối xay vào trong nước để tránh nước có thể chảy ngược vào bên trong đáy cối gây chập bảng mạch.

- Không trực tiếp thò tay vào vệ sinh lưỡi dao vì chúng rất sắc, có thể gây ra thương tích. Hãy dùng bàn chải đi kèm hoặc đồ dùng vệ sinh thích hợp.

V – LƯU Ý

- Nắp cối tích hợp cảm biến nhận diện, máy sẽ tự động dừng hoặc không chạy và hiển thị “E1” nếu nắp cối bị lệch hoặc được nắp không đúng vị trí.

- Khi xay nấu các loại hạt tạo nhiều bọt như đậu nành, không được cho nguyên liệu vượt quá dung tích tối đa 1.400 ml.

- Không nên cho đường vào trước khi nấu tránh tình trạng bị khô ở dưới đáy.

Một Số Lỗi Thường Gặp Và Cách Khắc Phục:

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
E1	Chưa đặt cối vào thân máy	Kiểm tra cối đã được đặt đúng vị trí với thân máy chưa
	Nắp cối chưa khớp vị trí với thân cối	Kiểm tra nắp đáy đã khớp vị trí cảm biến trên thân máy chưa
E2 hoặc E3	Cảm biến nhiệt độ quá nóng hoặc thực phẩm bị khô dưới đáy cối	Đợi cối nguội trở lại, hoặc cho đá lạnh vào cối để làm nguội nhanh. Vệ sinh mảng bám bị cháy trong cối
Thực phẩm bị kết	Lượng thực phẩm quá nhiều	Cho bớt thực phẩm ra ngoài. Kiểm tra thực phẩm có bị quăn và lưỡi dao không. Rút điện chờ máy nguội từ 60-90 phút
	Chức năng được chọn không phù hợp	Chọn lại chức năng tương thích theo đúng hướng dẫn
Thực phẩm bị tràn	Lượng thực phẩm và nước quá nhiều	Cho bớt thực phẩm ra ngoài. Với các loại thực phẩm tạo nhiều bọt không nên để vượt quá 1.400ml
	Chức năng được chọn không phù hợp	Chọn lại chức năng tương thích theo đúng hướng dẫn

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Hy vọng Quý khách hài lòng với chất lượng sản phẩm Máy xay nấu thực phẩm thông minh Gertech GT-006.